


Краткое руководство пользователя серия VF

Версия: 1.0


1. Краткий обзор

Возьмем VF300/380 в качестве примера:

Передний план

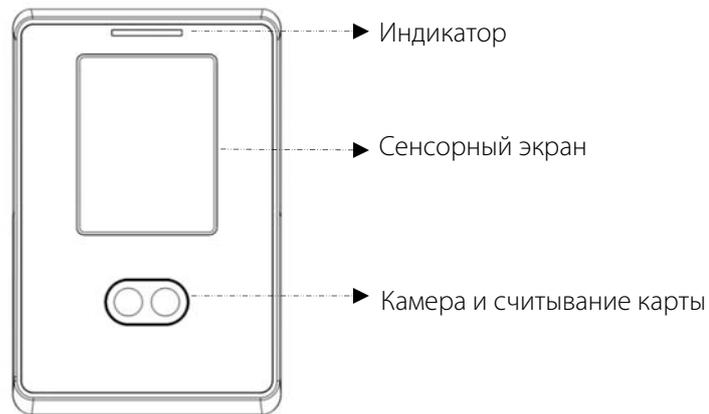

Левая сторона

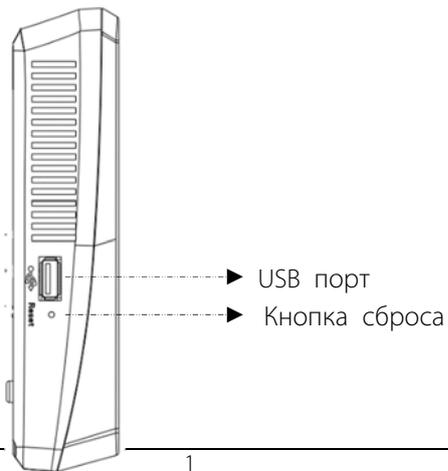


Задний план




2. Среда установки

➤ Рекомендуемое местоположение:

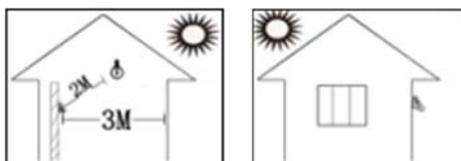


Устройство может быть установлено в помещениях и на открытом воздухе. Следует избегать прямых солнечных лучей, если устройство установлено на открытом воздухе. Установите устройство в помещении на расстоянии не менее 10 футов (3 м) от окон и 6,5 футов (2 м) от осветительных приборов.


➤ Нерекомендуемые места:

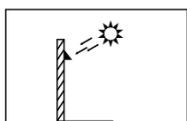


Прямой солнечный свет снаружи

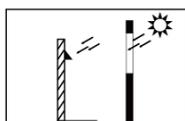

Прямой солнечный свет через окна

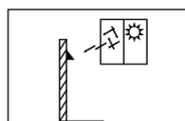


Непрямой солнечный свет через окна

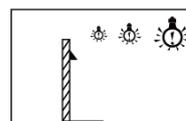

Слишком близко к осветительным приборам


3. Этапы установки

Этап1:

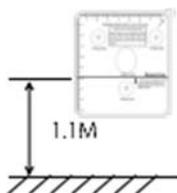

Прикрепите бумажный шаблон к стене и просверлите три отверстия в трех отмеченных кружках на бумажном шаблоне.

Мы рекомендуем прикрепить шаблон примерно на 3,6 фута (1,1 м) над землей, предполагая, что средний рост ваших пользователей составляет 5-6 футов (1,55-1,85 м). Высота установки 4 фута (1,2 м) применима для высоты тела более 5,4 фута (1,65 м).

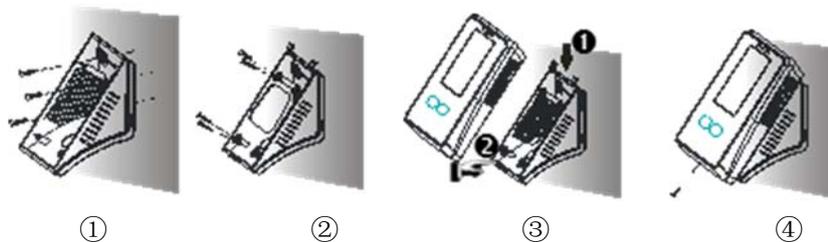


Этап2:

Совместите настенное основание с отверстиями на стене и используйте три винта, чтобы закрепить его на стене (рисунок①); выровняйте железную доску с отверстиями на настенном основании и используйте четыре винта, чтобы закрепить ее на настенном основании (рисунок②); соедините устройство с железной доской (сверху вниз), чтобы убедиться, что оно плотно соединено с платой (рисунок③); наконец, используйте один винт, чтобы закрепить устройство и железную доску (рисунок④).

4. Предостережения


➤ Рекомендуемое положение стоя:

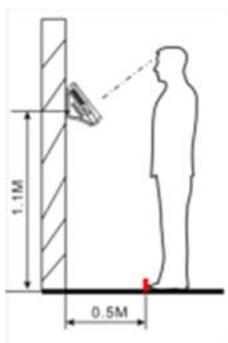

Для пользователей ростом 5-6 футов (1,55-1,85 м) мы рекомендуем пользователям стоять на расстоянии около 2 футов (0,5 м) от стены.

При просмотре изображения в окне дисплея устройства отойдите, если изображение выглядит слишком ярким. Подойдите ближе, если ваше изображение выглядит слишком темным.


1) Рекомендуемое:

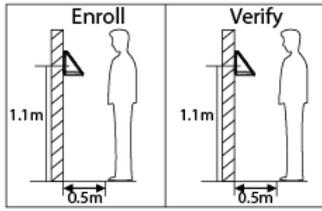


При регистрации пользователей и последующей их проверке важно, чтобы эти пользователи постоянно стояли (или сидели) на одном и том же расстоянии и под углом от устройства..

2) Несколько неправильных путей:


Другая поза

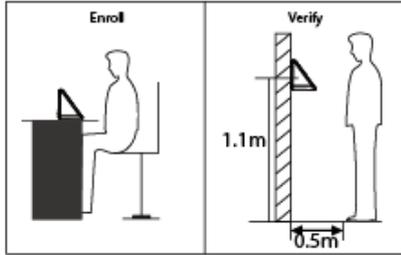


Другая высота

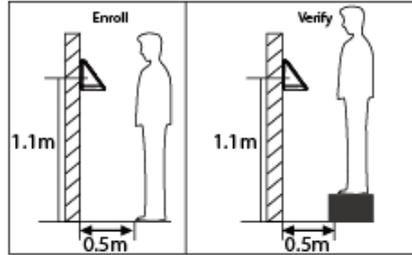


Слишком близко

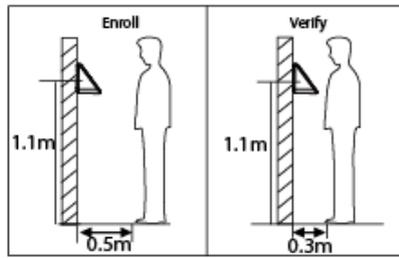

Слишком далеко

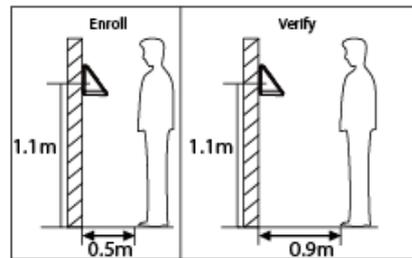

➤ Регистрация и верификация:

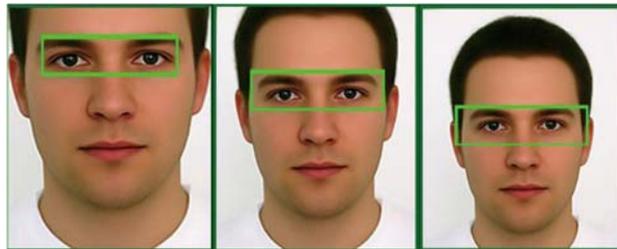

Во время регистрации следуйте голосовым подсказкам, фокусируя глаза внутри зеленой рамки. Пользователь должен переместить лицо вверх или вниз во время регистрации лица. Поза для регистрации показана на рисунке выше.

Во время проверки расположите голову так, чтобы ваше лицо появлялось в центре окна дисплея устройства. Сфокусируйте свое лицо внутри зеленой рамки.



5. Выявление и устранение неполадок

- Лицо не может быть распознано устройством при проверке.

Решения:

- 1) Проверьте, совпадают ли ваше выражение лица, положение стоя и расстояние при проверке при регистрации.
 - 2) Проверьте, находится ли устройство под прямыми солнечными лучами или возле окон.
- Верификация не удалась, так как пользователь носит очки во время проверки, но не при регистрации лица.

Решение: вы можете зарегистрировать свое лицо в очках во время первого или второго захвата лица, поскольку устройство поддерживает 3 раза захват шаблонов лица.

- Устройство делает неверное суждение при верификации.

Решение: существует определенная вероятность ошибочного суждения. Вы можете повторно зарегистрировать свое лицо.